


Kühlmittel prüfen

1. Parken Sie das Motorrad auf stabilen, ebenen Grund.
2. Das Motorrad aufrecht stellen.
3. Über den Ausgleichsbehälter prüfen, ob sich der Kühlmittelstand zwischen der oberen UPPER und unteren LOWER Pegelmarke befindet.

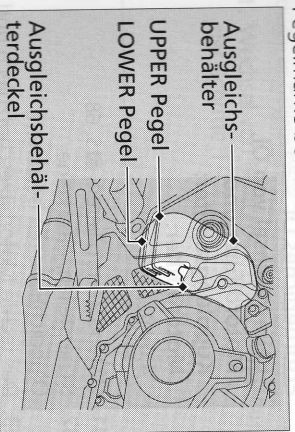

Wenn der Kühlmittelstand erheblich abnimmt oder der Ausgleichsbehälter leer ist, haben Sie wahrscheinlich eine ernstzunehmende Undichtigkeit. Lassen Sie das Motorrad von Ihrem Händler überprüfen.

Kühlmittel auffüllen

1. Wenn sich der Kühlmittelstand unterhalb der unteren LOWER Pegelmarke befindet, füllen Sie das empfohlene Kühlmittel auf. **➤** S. 58 bis zur oberen UPPER Pegelmarke auf.
Kühlmittel nur über den Ausgleichsbehälter nachfüllen. Den Kühlerdeckel nicht entfernen.
2. Das rechte Motoritzschutzblech abbauen. **➤** S. 65