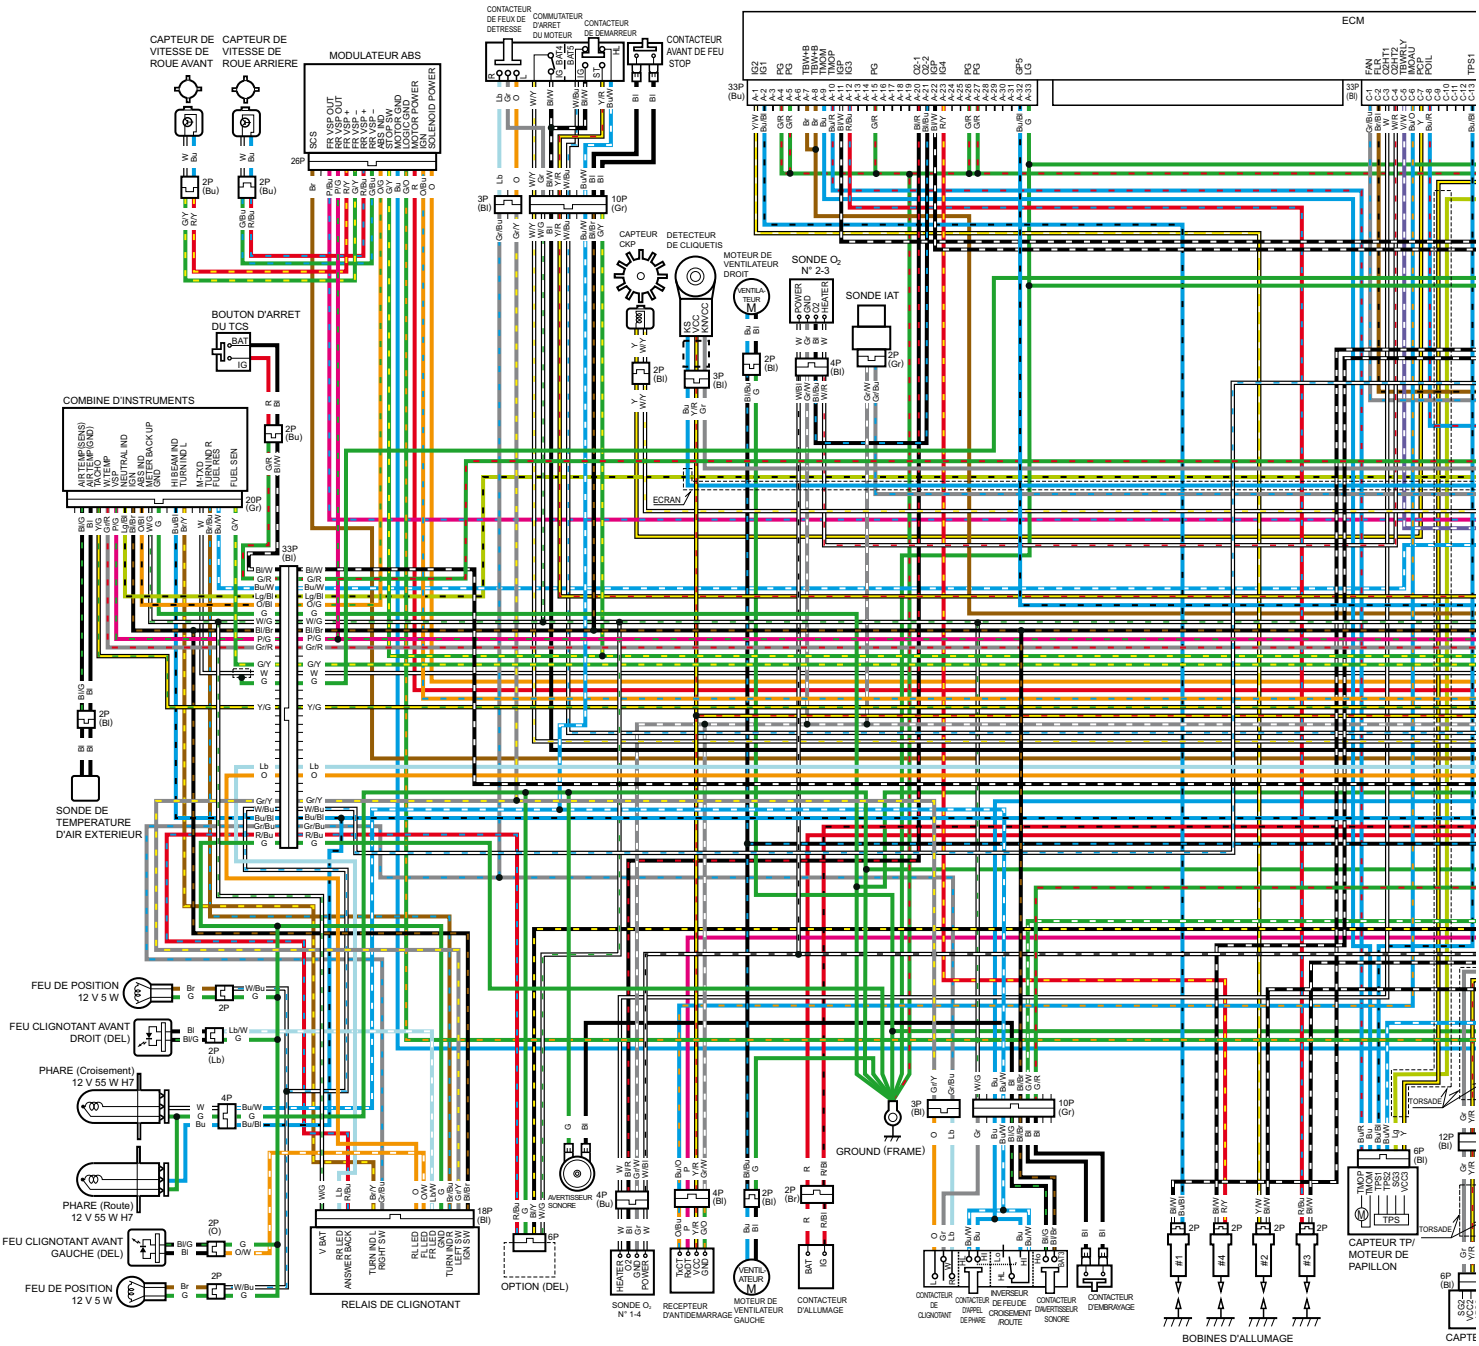
CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE AVANT
CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE ARRIERE
MODULATEUR ABS
CONTACTEUR DE FEUX DE DETRESSE
COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR
CONTACTEUR DE DEMARREUR
CONTACTEUR AVANT DE FEU STOP
ECM
CAPTEUR CKP
DETECTEUR DE CLIQUETIS
MOTEUR DE VENTILATEUR DROIT
SONDE O2 N° 2-3
SONDE IAT
BOUTON D'ARRET DU TCS
COMBINE D'INSTRUMENTS
ECRAN
SONDE DE TEMPERATURE D'AIR EXTERIEUR
FEU DE POSITION 12 V 5 W
FEU CLIGNOTANT AVANT DROIT (DEL)
PHARE (Croisement) 12 V 55 W H7
PHARE (Route) 12 V 55 W H7
FEU CLIGNOTANT AVANT GAUCHE (DEL)
FEU DE POSITION 12 V 5 W
RELAIS DE CLIGNOTANT
OPTION (DEL)
AVERTISSEUR SONORE
SONDE O2 N° 1-4
RECEPTEUR D'ANTIDEMARRAGE
MOTEUR DE VENTILATEUR GAUCHE
CONTACTEUR D'ALLUMAGE
GROUND (FRAME)
CONTACTEUR DE CLIGNOTANT
CONTACTEUR D'APPEL DE PHARE
INVERSEUR DE FEU DE CROISEMENT /ROUTE
CONTACTEUR D'AVERTISSEUR SONORE
CONTACTEUR D'EMBRAYAGE
BOBINES D'ALLUMAGE
CAPTEUR TP/ MOTEUR DE PAPILLON
TORSADE

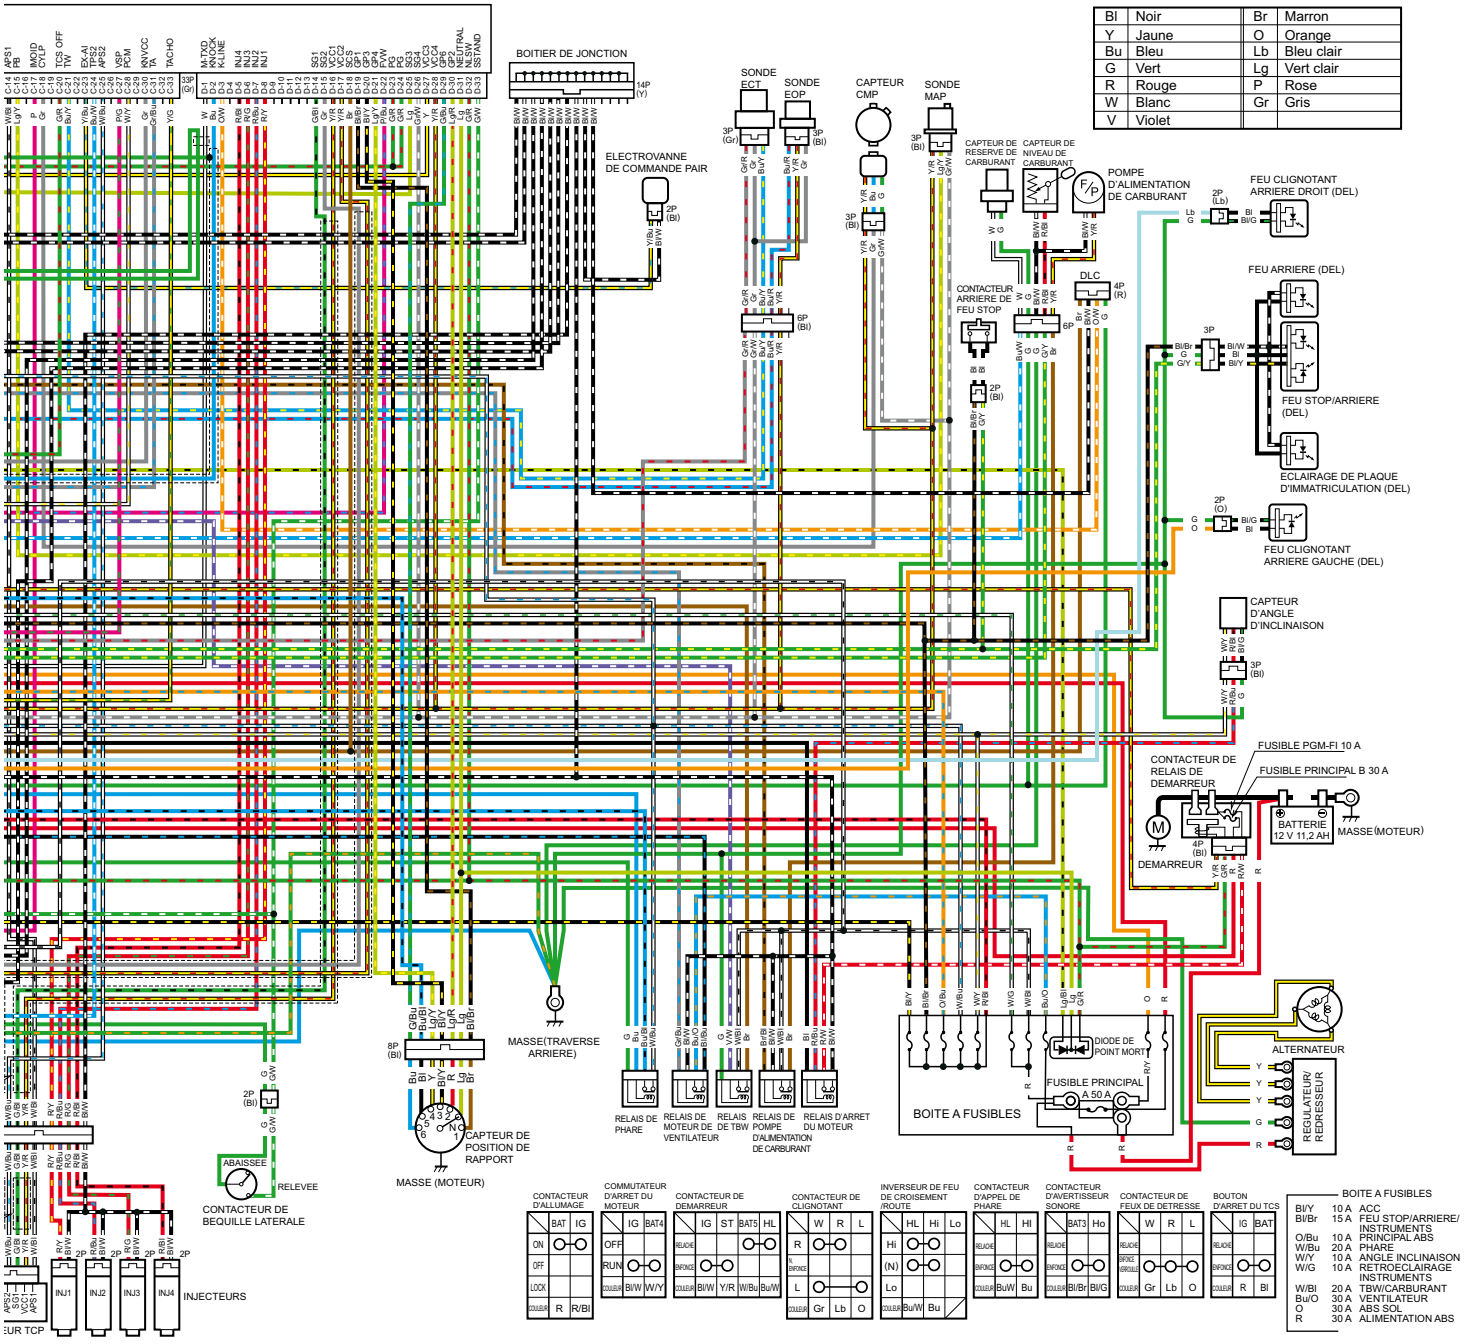

Bl	Noir	Br	Marron
Y	Jaune	O	Orange
Bu	Bleu	Lb	Bleu clair
G	Vert	Lg	Vert clair
R	Rouge	P	Rose
W	Blanc	Gr	Gris
V	Violet		